

INSTALLATIONSANVISNING

Tack för att du köpte vår produkt. Vi hoppas att den kommer till stor nytta. Läs anvisningarna innan montering och installation.

Termostaten är en elektronisk programmerbar relätermostat, för temperaturreglering med hjälp av intern och/eller externa NTC-givare.



PRODUKT PROGRAM

T60-S	Multifunktionell termostat med inbyggd givare. Anslutningsmöjlighet för två externa givare, golv och/eller rum. Utan Wi-Fi funktion.
T60-SW	Multifunktionell termostat med inbyggd givare. Anslutningsmöjlighet för två externa givare, golv och/eller rum. Med Wi-Fi funktion.
ES-T60	Tillbehör, extern golvgivare, NTC 10 kΩ. 3 m anslutningskabel.



WARNING - Viktiga säkerhetsinstruktioner

Koppla bort strömförsörjningen innan du utför någon installation eller underhållsarbete på denna termostat och tillhörande komponenter.

Elanslutning skall utföras av behörig installatör och i enlighet med gällande föreskrifter.


PLACERING AV TERMOSTATEN

Termostaten ska placeras på vägg, ca 1,5 m över golvet, när den interna givaren används för temperaturreglering. Tillse och tillåt fri luftcirkulation runt om termostaten. Drag och direkt solljus, eller andra värmekällor, måste undvikas i dess närhet. Det kan påverka termostاتفunktionerna.

Placering av golvgivare. Det rekommenderas starkt att följa golvvärmeleverantörens råd och instruktioner. Kabeln, på tillbehöret ES-T60 golvgivare, kan förlängas upp till 50 m med en separat tvåledarkabel.

MONTERING AV TERMOSTATEN

Termostaten är utformad och avsedd för utanpåliggande montering direkt på vägg eller över en apparatdosa.

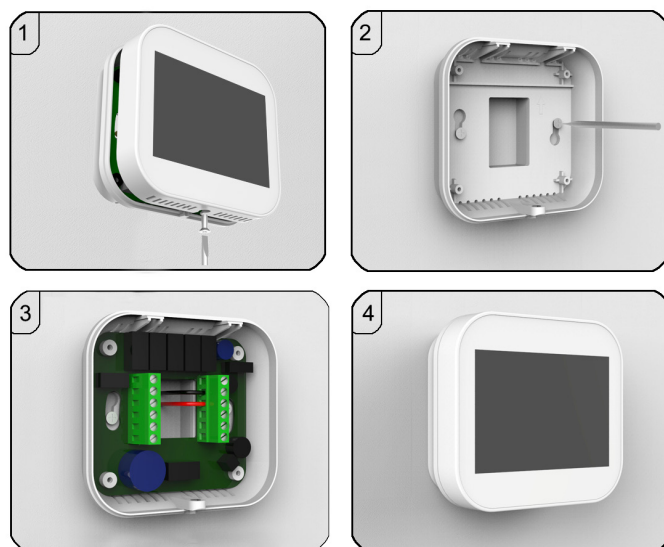

Steg 1

Frigör skärmdelen ifrån basdelen genom att lossa skruven på undersidan. Drag sedan försiktigt, utåt-uppåt, och separera delarna ifrån varandra. Börja ifrån termostatens nedre del. Lägg skärmdelen ett säkert ställe för att förhindra repor och skador på den.

Steg 2

Fäst basdelen på väggen, eller över en apparatdosa, med 2 st skruvar. Avstånd monteringshål, CC 60 mm.

Steg 3

Anslut kabel enligt kopplingsschemat på sidan 2. Schemat måste följas. Om installationskabeln inte kommer ut genom en vägg eller en apparatdosa, kan man förlägga en utanpåliggande kabel. Gå igenom termostaten genom att klippa upp eller borra ett hål på sidan av basdelen.

Steg 4

När installationen är färdig, sätts skärmdelen tillbaka på basdelen. Börja ifrån termostatens övre del och tryck försiktigt nedåt-inåt. Dra åt skruven lätt på undersidan.

Termostaten är nu installerad och klar för att driftsättas.

ANSLUTNINGAR - KABEL

Plintmärkning

Plint N: Gemensam anslutningsplint för strömförsörjning samt utgång/last (nolledare)

Plint L: Strömförsörjning (fasledare)

Plint Load: Utgång/Last, max. 16A (3680W)


Plint Floor / RT1: Extern golvgivare (varm)

Plint Remote / RT2: Extern rumsgivare (varm)

Plint GND / - (minus): Gemensam anslutningsplint, givare (kall)

Kabelanslutning

Anslut kablarna enligt nedanstående. Kablarna måste anslutas på följande sätt:

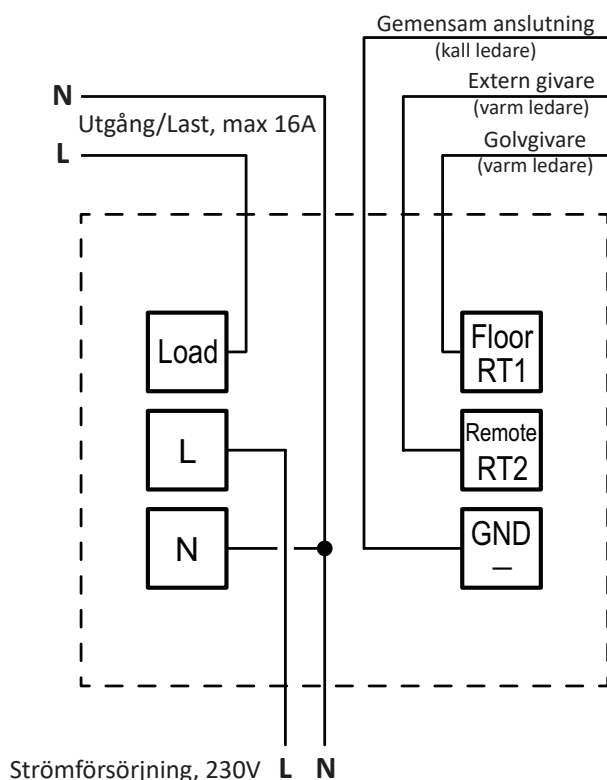

ANVÄNDA TERMOSTATEN

När termostaten strömsätts startar den automatiskt med fabriksinställningarna. Det finns ingen mekanisk On/Off-brytare. För att få tillgång till denna funktion, tryck helt enkelt på touchskärmen och/eller på symbolen .



Programmering och inställning

Termostaten har många funktioner och inställningar. För att komma åt dessa alternativ, ladda ner användarhandboken på <http://www.energotech.se/produkter/energocontrol/>. Den kommer att vägleda dig genom olika funktioner och lägen.

TEKNISK SPECIFIKATION

Anslutningsspänning	85-230VAC, 50/60Hz
Egenförbrukning viloläge	< 1,0W
Märkström / Utgångsrelä	16A resistiv last, 230V
Inställbart temperaturområde	5-45°C
Temperaturbegränsning, golv	20-45°C
Kopplingsdifferens	±0,5°C
Fuktgivare, luft	0-100%
Drift och regleringslägen	Tre programmerbara lägen: Veckodag/Helg (5 + 2) - redigera fyra tidsperioder per dag Sju dagars programmering (7) - redigera fyra tidsperioder per dag 24 timmars läge - redigera fyra tidsperioder Timer/Boost läge: - aktivera och justera en boost-period upp till 24 timmar, inom ett inställningsbart temperaturområde Hemma/Borta läge: - termostaten sätter på värmen om rumstemperaturen sjunker under inställt värde. Semesterläge: - kalenderbaserad och programmerbar i förväg. Off läge: - med inkluderat frysskydd och inställbart temperaturområde
Batteri backup	2 månader
Trådlös standard, för T60-SW	Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4G)
Skydds- och kapslingsklass	Klass II - IP20
Mått, storlek (H/B/D)	86/96/32 mm
Installationsmetod	Utanpåliggande montering
CC-mått, monteringshål	60 mm
Anslutningsplint	2,5 mm ² , skruvklämma
Anslutningskabel	max 2,5 mm ²
Display, mått	3,5" färg, kapacitiv touchskärm
Display, upplösning	480x320 TFT
Valfri extern golvgivare	NTC (10 kΩ), klass II, 3 meter
Valfri extern rumsgivare	NTC (10 kΩ), klass II, 3 meter
Max förlängning givarkabel	50 m, 2 x 1,5 mm ²
CE märkning	- Low Voltage Directive 2014/35/EU - EMC Directive 2014/30/EU - RoHS Directive 2011/65/EU - Radio Equipment Directive 2014/53/EU

21.05.19-01SE



ENERGOTECH