

INSTALLATIONSANVISNING

Tack för att du köpte vår produkt. Vi hoppas att den kommer till stor nytta. Läs anvisningarna innan montering och installation.

Enheten är en elektromekanisk rumstermostat för industriell användning med extern, toppmonterad, temperaturjustering.

PLACERING AV TERMOSTATEN

Termostaten är utformad och avsedd för ytmontering direkt på vägg eller på en plan yta. Den ska placeras ca 1,5 m över golvet, när den används för temperaturreglering. Tillse och tillåt fri luftcirkulation runt om termostaten. Drag och direkt solljus, eller andra värmekällor, måste undvikas i dess närhet. Det kan påverka termostatfunktionerna.

MONTERING AV TERMOSTATEN

Monteringen görs med hjälp av två fästhål som finns i botten av termostaten.

Följ dessa steg:

- 1 - Frigör frontdelen genom att lossa de två skruvarna.
OBS! Tappa inte bort kabeltätningen, den är inte fast på frontdelen.
- 2 - Placera och fäst termostaten på väggen med två skruvar.
- 3 - Fortsätt med den elektriska anslutningen, som visas nedan.
Glöm inte bort kabeltätningen.
- 4 - Sätt tillbaka och skruva fast frontdelen.

ANSLUTNINGAR - KABEL


Den elektriska anslutningen säkerställs med Faston kontakthylsa. Maximal kabelarea som kan användas är 2,5 mm². Följ kopplingsschemat enligt nedan. Den visas även på insidan av termostats frontdel.

Notera! Termostaten är en dubbelisolerad elektrisk enhet. Inget krav på säkerhetsanslutning till jord, dock valfritt.

Plint nr 2 ska inte användas/anslutas.

Kabelanslutning

Anslut kabeln enligt följande:

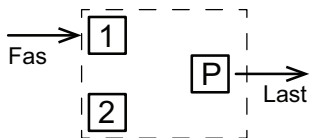


UNDERHÅLL

Termostaten är underhållsfri. Den kan torkas av med en lätt fuktad trasa, tillsammans med såpa eller tvållösning, vid behov.

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	250V eller 400V
Märkström	16A/250V eller 10A/400V, resistiv last
Inställbart temperaturområde	+4°C till +40°C
Kopplingsdifferens	±1,0°C
Skyddsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP40
Anslutning	Faston 6.3 mm
CE märkning	ENEC 03 INAIL TS/011/15

20.12.14-01SE

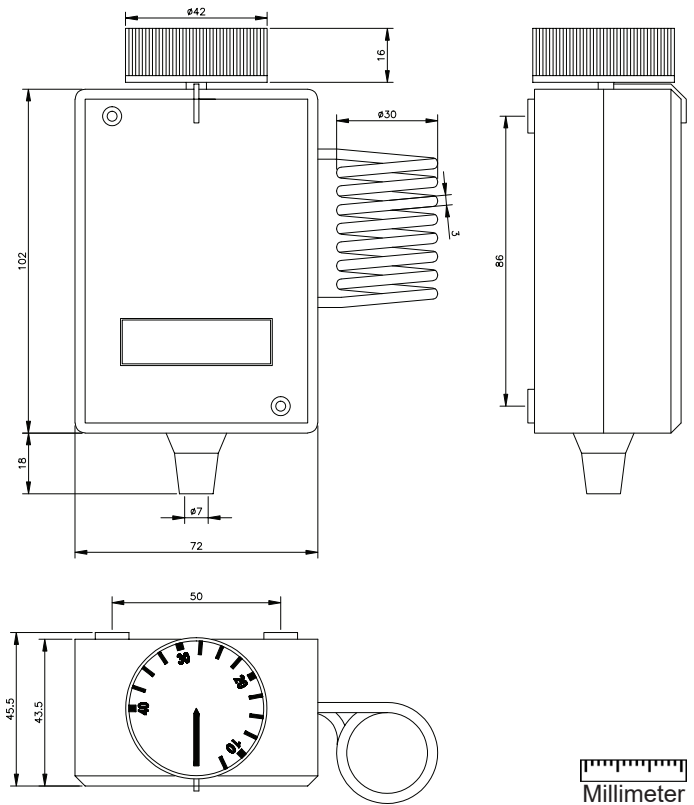

VARNING - Viktiga säkerhetsinstruktioner

Koppla bort strömförsörjningen innan du utför någon installation eller underhållsarbete på denna termostat och tillhörande komponenter.

Elanslutning skall utföras av behörig installatör och i enlighet med gällande föreskrifter.