

INSTALLATIONSANVISNING

Tack för att du köpte vår produkt. Vi hoppas att den kommer till stor nytta. Läs anvisningarna innan montering och installation.

Enheten är en temperaturkontroll konstruerad för att avkänna temperaturer. I enlighet med EN 60730 är det en typ 1 regulator, fristående monterad, avsedd för ytmontering på en plan yta och för användning i miljöer med normal föroreningsgrad.

Denna styrenhet är utformad för att användas som opererande styrenhet och skall därför endast användas som sådan. Det är installatörens ansvar att förse installationen med enheter och/eller säkerhetssystem som förebygger att eventuell skada tillfogas personer eller egendom till följd av driftfel i styrenheten.

PLACERING AV TERMOSTATEN

Termostaten ska placeras ca 1,5 m över golvet, när den används för temperaturreglering. Tillse och tillåt fri luftcirkulation runt om termostaten. Drag och direkt solljus, eller andra värmekällor, måste undvikas i dess närhet. Det kan påverka termostatfunktionerna.

MONTERING AV TERMOSTATEN

Monteringen görs med hjälp av fästhålen som finns i botten av termostaten. Dessa hål är täckta av skyddande lock.

Följ dessa steg:

1 - Frigör frontheten genom att lossa de fyra hörnskruvarna.

! **OBS!** För typ T15, med extern temperaturjustering, **ta inte bort ratten** eftersom den är fäst på frontheten.

2 - Ta bort de två skyddande locken i botten på termostaten.

3 - Fäst termostaten på väggen med två skruvar och placera tillbaka de två skyddande locken.

4 - Försätt med den elektriska anslutningen, som visas nedan.

5 - Sätt tillbaka frontheten och dra åt kabelförskruvningen.


ANSLUTNINGAR - KABEL

Den elektriska anslutningen säkerställs med skruvplintar. Maximal kabelarea som kan användas är 2,5 mm². Följ anslutningsalternativen enligt nedan. Det visas även på etiketten på utsidan av termostaten.



Notera! Termostaten är en dubbelisolerad elektrisk enhet. Inget krav på säkerhetsanslutning till jord, dock valfritt.

Inkoppling

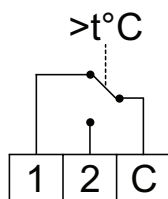

Värme:

Anslut till plint C och plint 1. Kontakten öppnar när temperaturen ökar.

Kyla:

Anslut till plint C och plint 2. Kontakten öppnar när temperaturen minskar.


UNDERHÅLL

Termostaten är underhållsfri. Den kan torkas av med en lätt fuktad trasa, tillsammans med såpa eller tvållösning, vid behov.


TEKNISK SPECIFIKATION

Givarelement	Vätskefylld spiral av rostfritt stål
Kontakter/omkopplare	Mekanisk SPDT-brytare (värme/kyla)
Märkström / Spänning	C-1 16(3)A / 250V NC C-2 6(1)A / 250V NO
Minsta ström	200 mA
Inställbart temperaturområde	+5°C till +60°C
Hysteres	±1,0K
Omgivningstemperatur	-20°C till +60°C
Max. bulbtemperatur	+60°C
Max. driftstemperatur	+70°C
Lagringstemperatur	-20°C till +60°C
Temperaturinställning	T15: Extern T15-DV: Intern
Skydds- och kapslingsklass	Klass II - IP55
Antal cykler	100 000
CE	- Low Voltage Directive 2014/35/EU - EMC Directive 2014/30/EU - RoHS Directive 2011/65/EU

26.10.16-01SE

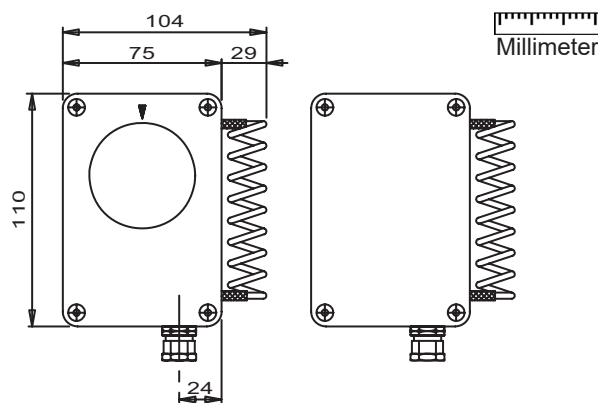

KG
300 g

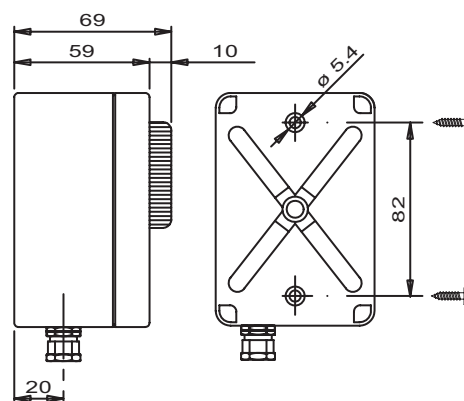

VARNING - Viktiga säkerhetsinstruktioner

Koppla bort strömförsörjningen innan du utför någon installation eller underhållsarbete på denna termostad och tillhörande komponenter.

Elanslutning skall utföras av behörig installatör och i enlighet med gällande föreskrifter.