



Energoinfra Industry

EIR3000, EIR4500 and EIR6000

230V 1~



Rewiring Instruction

In order to connect the Energoinfra Industry on 230V 1~, please change the internal wiring (red lines) and connect according to Fig.2



Verdrahtungsanleitung

Um die Energoinfra Industry an 230V 1~ anzuschließen, ändern Sie bitte die interne Verdrahtung (rote Leitungen) und schließen Sie sie gemäß Abb. 2 an



Instruction de recâblage

Afin de connecter Energoinfra Industry sur du 230V 1~, veuillez changer le câblage interne (lignes rouges) et connecter conformément à la Fig 2



Bedradingsinstructie

Om de Energoinfra Industry op 230V 1~ aan te sluiten, moet u de interne bedrading (rode lijnen) wijzigen en verbinden volgens Afb. 2



Omkoppling Instruktion

För att ansluta Energoinfra Industry till 230V 1~, ändra de interna kablar (röda linjer) och anslut enligt Fig.2

Fig.1 - Factory Default


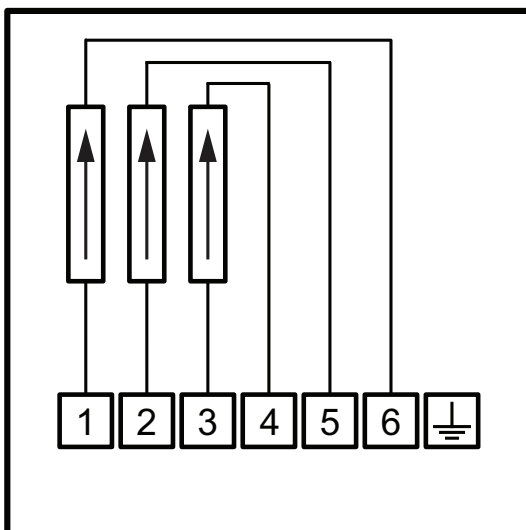


Fig.2 - Rewired and connected to 230V 1~

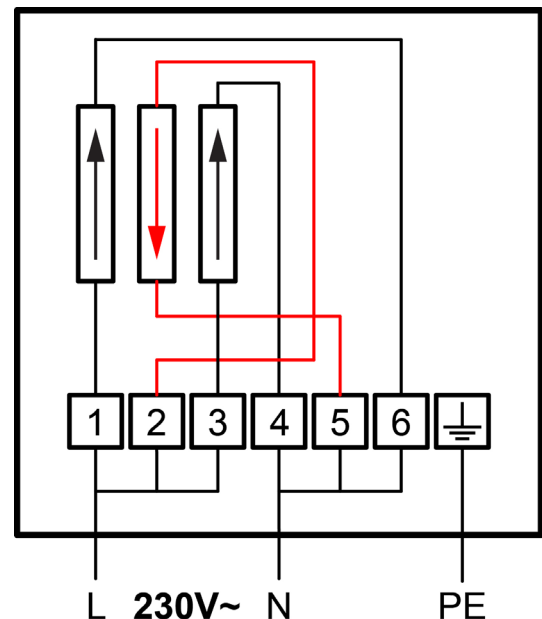

ENERGOTECH