T90-EB

1

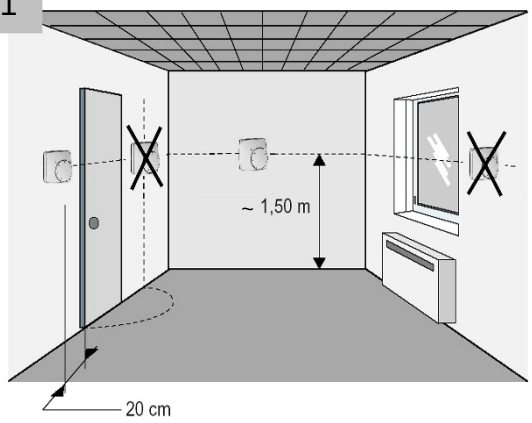

2

PPL IMP T90-EB / 3946 /151015ML

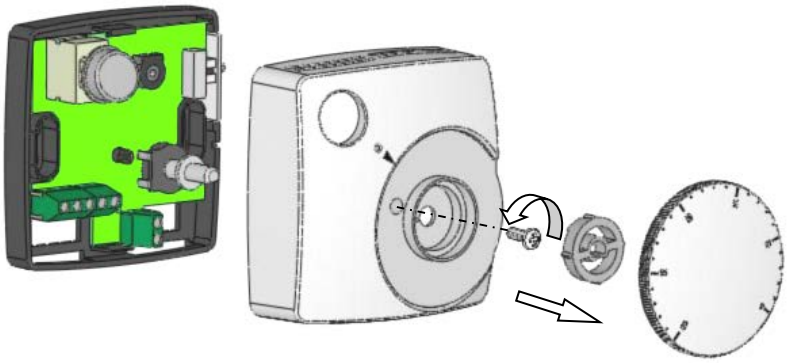

3

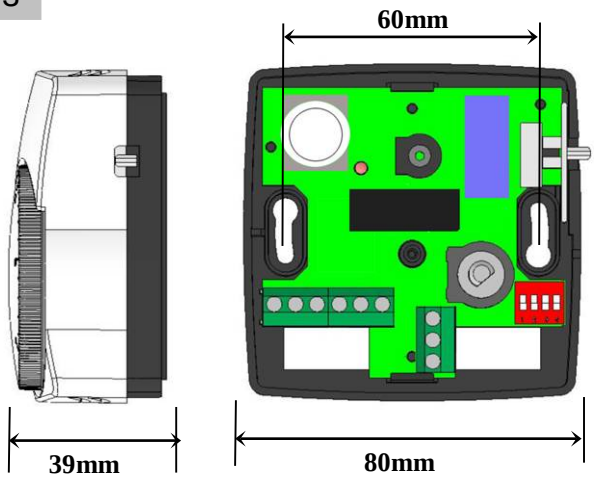

4

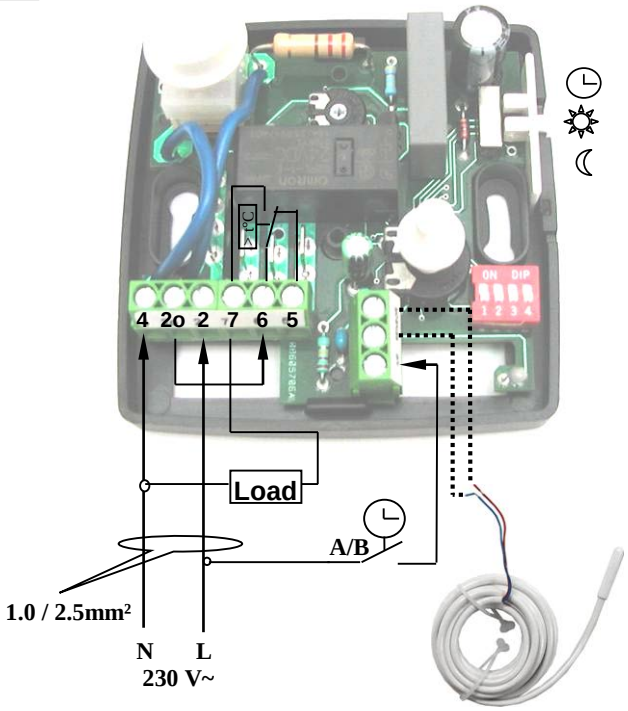

5

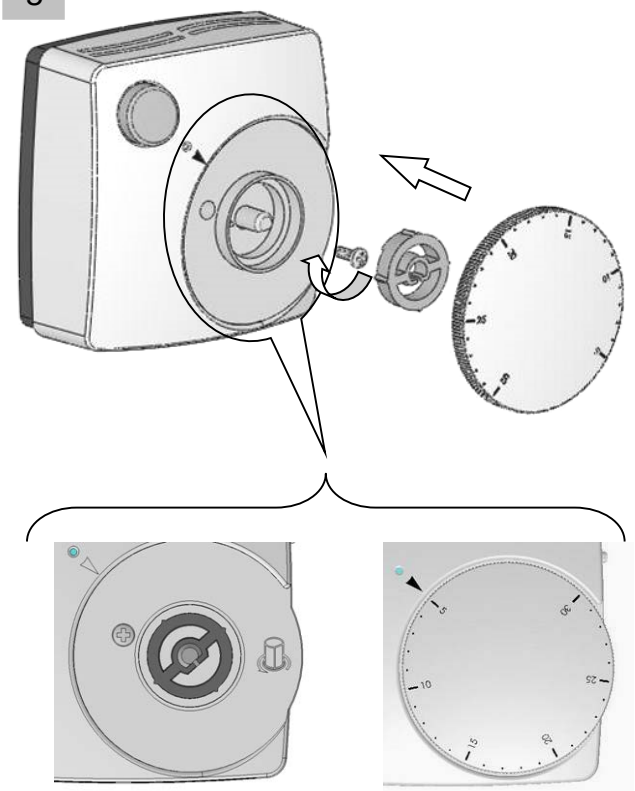

6

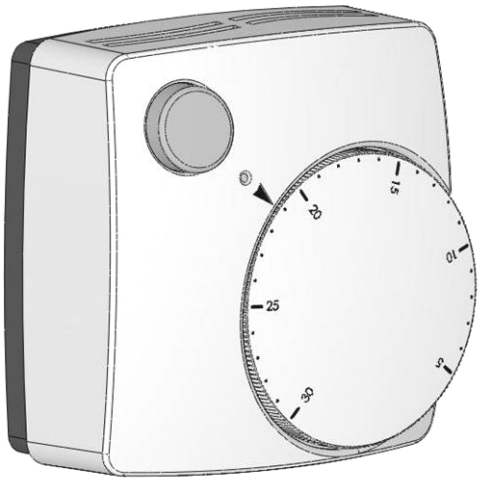

FR Limitation | EN Limitation | DE Begrenzung | IT Limitazione | ES Limitación
PT Limitação | NL Begrenzing | FI Kalibrointi | SE Begränsning | NO Begrensning

T90-EB

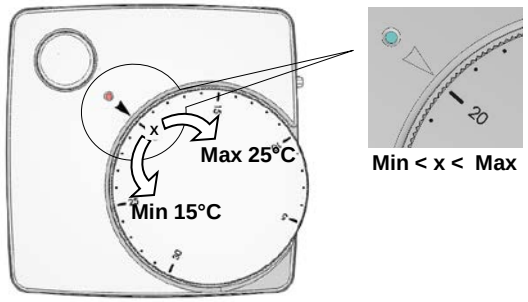

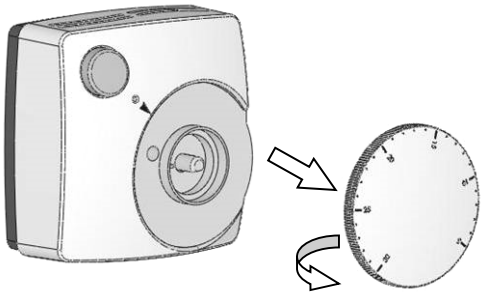

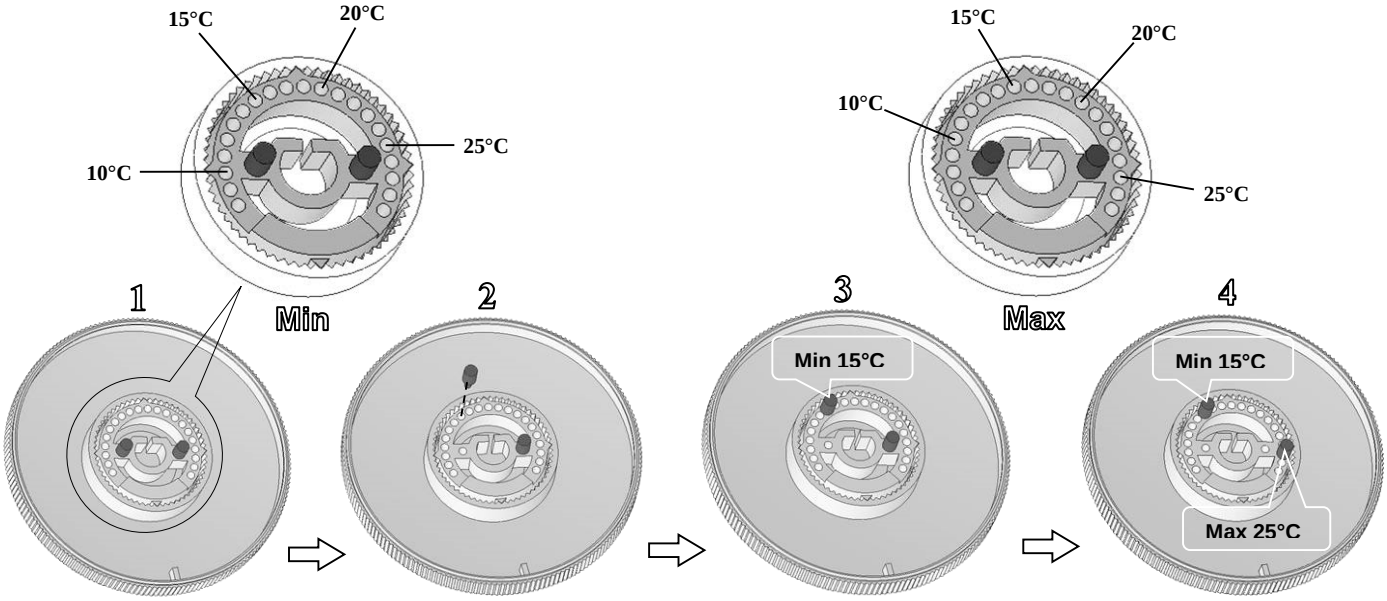

FR Calibration | EN Calibration | DE Kalibrierung | IT Calibrazione | ES Calibración
PT Calibração | NL Calibratie | FI Säädön Rajoitus | SE Kalibrering | NO Kalibriering

T90-EB

1

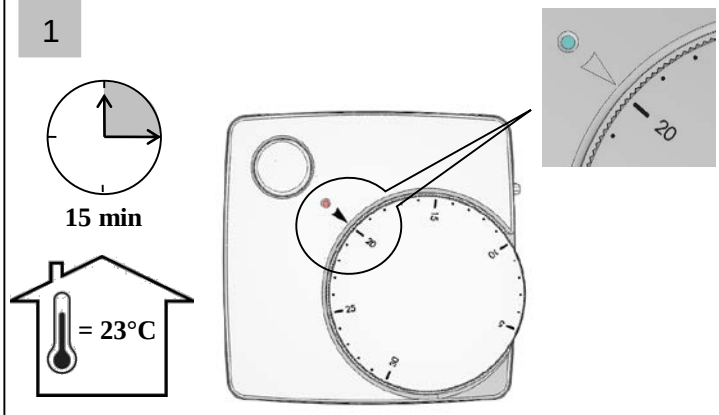

2

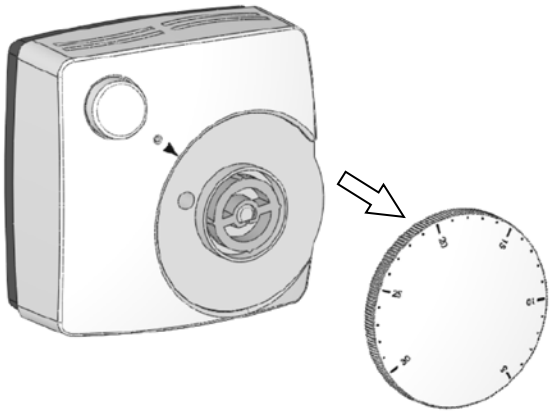

3

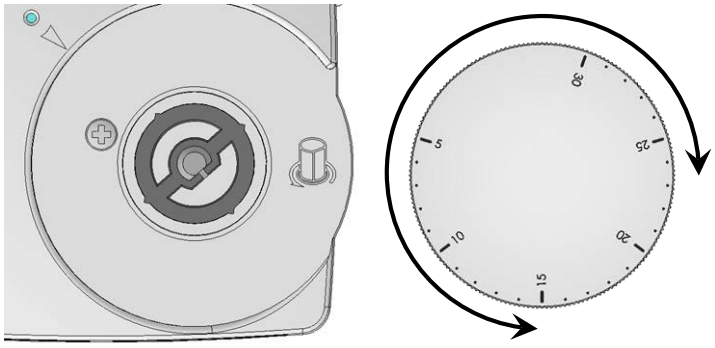
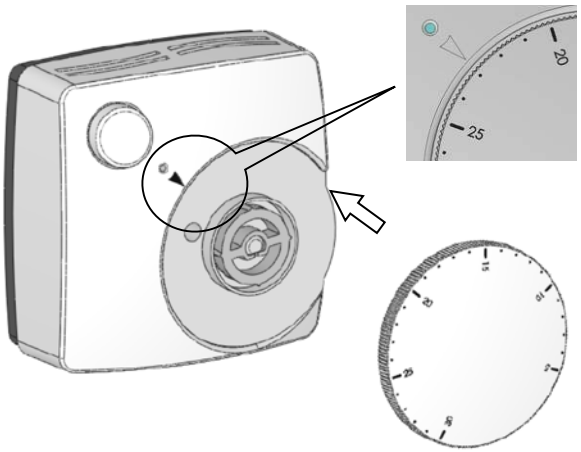
4